* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

- İnternet: http://www.samsung.com/tr
- Faks: + 90 212 211 48 51
- Adres

Samsung Electronics Pazarlama ve Ticaret Limited Şti.
Büyükdere Cad. No: 100-102 Maya Akar Center, B Blok, Kat: 24, Daire 92,
34394 Esentepe, İSTANBUL

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18363A
Turkish. 04/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-J150
Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik uyarıları

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
  Bluetooth QD ID: B013710
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" s. 37.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [ ]
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Menü**>

- **Kamera ve video kamera**
  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri

- **Müzik çalar**
  Telefonunuzda müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

- **Java**
  Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.

- **Resim düzenleyici**
  Fotoğraflarınızı düzenleyin veya süsleyin.

- **Dijital veri yazdırma**
  Resimleri, mesajları ve diğer kişisel verileri doğrudan telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.

- **FM radyo**
  İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.

- **Çevrimdışı modu**
  Uçakta kablosuz olmayan fonksiyonlarını kullanabilmek için telefonunuzu Çevrimdışı moda geçirebilirsiniz.

- **Bluetooth**
  Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aktarabilir ve başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Web tarayıcı**
  Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.

- **Acil durum mesajı**
  Acil durumda yardım almak için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajları gönderebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç **6**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme 6
Açma veya kapatma 7
Telefon düzeni 7
Tuşlar ve simgeler 8
Menü fonksiyonlarına erişme 11
Metin girme 12
Telefonunuzu kişiselleştirme 13

Telefonun ek özelliklerini kullanma **15**

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama 15
Kamerayı kullanma 17
Müzik çalma 18
FM radyoyu dinleme 20
Web'de gezinme 21
Rehberi kullanma 21
Mesaj gönderme 22
Mesajları görüntüleme 24
Bluetooth'u kullanma 24

Menü fonksiyonları **26**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi **37**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın.

1 Arama kaydı

1 Son kişiler
2 Cevapsız aramalar
3 Aranan numaralar
4 Arayan numaralar
5 Tümünü sil
6 Arama yöneticisi

2 Rehber

1 Kişi listesi
2 FDN kişileri
3 Kişi oluştur
4 Grup
5 Hızlı arama
6 Kartvizitim
7 Numaram
8 Yönetim
9 Servis numarası[1]

3 Müzik

4 Tarayıcı

1 Ana Sayfa
2 Yer imleri
3 URL'yi girin
4 Önbelleği temizle
5 Profil ayarları
6 Geçerli profil

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Mesajlarım
3 Şablonlar
4 Klasöre göre sil
5 Ayarlar
6 Acil durum mesajları
7 Şebeke mesajları
8 Bellek durumu

6 Dosyalarım

1 Görüntüler
2 Videolar
3 Müzik
4 Sesler
5 Oyunlar ve diğerleri

6 Dosyalarım

6 Diğer dosyalar
7 Bellek kartı[2]
8 Bellek durumu

7 Takvim

8 Kamera

9 FM radyo

* Uygulamalar

1 Ses kaydedici
2 Resim düzenleyici
3 Bluetooth
4 Not
5 Dünya saati
6 Hesap makinesi
7 Çevirici
8 Süreölçer
9 Kronometre
10 SIM AT[1]

0 Alarmlar

Ayarlar

1 Telefon ayarları
2 Aydınlatma ayarları
3 Ekran ayarları
4 Mesaj ayarları
5 Arama ayarları
6 Rehber ayarları
7 Takvim ayarları
8 Tarayıcı ayarları
9 Müzik çalar ayarları[3]
10 Şebeke ayarları
11 Güvenlik ayarları
12 Kurulum sihirbazı
13 Hafıza ayarları
14 Ayarları sıfırla

1. Ancak SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.
2. Yalnızca bir bellek kartı takılıysa görüntülenir.
3. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bu menü yerine **Medya çalar ayarları** görüntülenebilir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Pil
- Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme

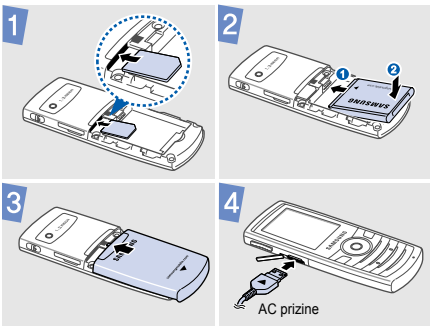

Pilin kapağını çıkarma

Açma veya kapatma

Açma	1. [ ] tuşuna uzun basın. 2. Gerekirse PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın. 3. Kurulum sihirbazı açıldığında, telefonunuzu tercihlerinize göre özelleştirin.
Kapatma	[ ] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm

Arkadan görünüm

Tuşlara yanlışlıkla basılarak istenmeyen telefon işlemlerine neden olmamak için tuş takımını kilitleyebilirsiniz. Bekleme modunda, [*] tuşuna ve ardından <**Evet**>'e uzun basın. Kilitli durumdaki tuş takımını tekrar açmak için <**Kld aç**>'a ve ardından [*] tuşuna basın.

Tuşlar ve simgeler

Tuşlar

	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
OK	Bekleme modunda, aşağıdaki menülere doğrudan erişebilirsiniz: • Yukarı: Menüm modu • Aşağı/Sol/Sağ: favori menüleriniz Menü modunda menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.
OK	Bekleme modunda web tarayıcısını açmanızı sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.

Bekleme modunda kamerayı açmak için uzun basın.

Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmenizi sağlar.

Arama yapar veya cevaplar.

Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmenizi sağlar.

Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın.

Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar.

Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.

Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.

Bekleme modunda telesekreterinize erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.

Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar.

Bekleme modunda, Sessiz profili etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [**#**] tuşuna uzun basın.

Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.

Simgeler

Ekranda telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenebilir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	Arama devam ediyor
	Servis kapsamı dışında veya Çevrimdışı modunda
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Alarm kurulu
	GPRS (2.5G) şebeke durumu
	EDGE şebeke durumu
	İnternet'te gezinme

	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Arama yönlendirme etkin
	Ana Bölge
	Ofis Bölgesi
	Bluetooth etkin
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Mesajları içeren Gelen kutularından biri dolu
	Yeni mesaj: • : Metin mesajı • : Multimedya mesajı • : E-posta • : Sesli posta

	Bellek kartı takıldı
	FM radyo açık
	Profil ayarları: • : Normal • : Sessiz • : Araç Kullanma • : Toplantı • : Dış mekan • : Çevrimdışı • : Kullanıcı tarafında oluşturuldu
	Pil gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın. 2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın. 3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**> veya [**OK**] tuşuna basın. 4. Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
Menü numaralarını kullanma	İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [✳] tuşuna uzun basın. • Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [✳] tuşuna basın. • Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.
ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.
T9 modu	Sözcük girmek için: 1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. 2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin. 3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi halde, alternatif sözcük seçenekleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın.
Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modu	İstediğiniz sembollere karşılık gelen tuşlara basın.
Diğer işlemler	• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [**1**] tuşuna basın. • Boşluk girmek için [**#**] tuşuna basın. • İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın. • Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. • Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

Profil özelliklerini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. Kullanıyor olduğunuz profile gidin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.
4. **Sesli arama zil sesi**'ni seçin.

5. Bir zil sesi kategorisi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
6. Bir zil sesi seçin.
7. <**Sçnklr**>'e basın ve **Profili kaydet**'i seçin.

Ses profilini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. İstediğiniz profili seçin.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda, tuşların sesini ayarlamak için [Ses] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Ana ekran** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.
4. <**Seç**>'e ve ardından <**Kaydet**>'e basın.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz profil

Başkalarını rahatsız etmemek için Sessiz profili etkinleştirebilirsiniz. Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik ayarları** → **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Açık**'ı seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
   Sesi ayarlamak için [Ses] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Arama sırasında [**OK**] tuşuna basın ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <**Evet**>'e basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [**OK**] tuşuna tekrar basın.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Katıl**'ı seçin.
3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
   - <**Sçnklr**>'e basın ve katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Ayır**'ı seçin.
   - <**Sçnklr**>'e basın ve katılımcılardan birini çıkarmak için **Kaldır**'ı seçin.
5. Konferans görüşmeyi sona erdirmek için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [📷] veya [**OK**] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <**Geri**> veya [📷] tuşuna basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım**'ı seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [📷] veya [**OK**] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için <▣>, [📷] veya [**OK**] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için <↩> veya [📷] tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim**'i seçin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını hazırlama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalama. Bir sonraki bölüme bakın.

Müzik dosyalarını kopyalama

1. Telefona bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantıları** → **Yığın depolama**'ni seçin.
3. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
4. Bilgisayarınızda açılan bir pencere görüntülendiğinde **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç**'ı seçin.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.
6. İşlem tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Parça listesi oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Müzik**'i seçin.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → bir hafıza konumu seçin.
3. İstediğiniz dosyaları seçmek için [**OK**] tuşuna ve <**Ekle**>'ye basın.

Müzik dosyalarını çalma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Müzik**'i seçin.
2. Müzik dosyalarını çalmak için [**OK**] tuşuna basın.
3. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - **OK**: kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya sürdürmenizi sağlar.
   - Sol: kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar. Kayıttan yürütme başladıktan sonra 3 saniye içinde önceki dosyaya geri dönmek için basın. Dosyada geri gitmek için uzun basın.
   - Sağ: bir sonraki dosyaya geçmenizi sağlar. Dosyada ileri gitmek için uzun basın.
   - Yukarı: parça listesini açmanızı sağlar.
   - Ses: sesi ayarlamanızı sağlar.
4. Kayıttan yürütmeyi durdurmak için [Aşağı] düğmesine basın.

FM radyoyu dinleme

Radyo dinleme

1. Radyo anteni işlevi gören kulaklık bağlantısını telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **FM radyo**'yu seçin.
3. Radyoyu açmak için [**OK**] tuşuna basın.
4. FM radyoyu ilk kez açtığınızda, otomatik ayarlamayı başlatmak için <**Evet**>'e basın.
   Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.
5. Kayıtlı bir radyo istasyonu seçmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
   Alternatif olarak istediğiniz radyo istasyonunu [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak da bulabilirsiniz.
6. Radyoyu kapatmak için [**OK**] tuşuna basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Otomatik olarak ayarlayarak:

1. Radyo ekranında <**Sçnklr**>'e basın ve **Otomatik ayar**'ı seçin.
2. Onaylamak için <**Evet**>'e basın.
   Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

Elle ayarlayarak:

1. Radyo ekranında istediğiniz radyo istasyonunu bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. <**Sçnklr**>'e basın ve **Favorilere ekle**'yi seçin.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma	Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.
Web'de gezinme	• Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın. • Bir öğe seçmek için <✓> veya [**OK**] tuşuna basın. • Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> veya [**C**] tuşuna basın. • Ana sayfaya geri dönmek için [**C**] tuşuna uzun basın. • Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme	1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**>'e basın. 2. **Kaydet** → bir hafıza konumu → **Yeni**'yii seçin. 3. **Telefon** için bir numara türü seçin.

4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**> veya [**OK**] tuşuna basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <**Kişiler**>'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [ ] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [**OK**] tuşuna basın.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Yalnızca gönder** veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için [**OK**] tuşuna basın.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.**'nı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.

3. Mesajın konusunu girin ve [**OK**] tuşuna basın.
4. **Resim veya video**'yu seçin ve bir görüntü veya video klip ekleyin.
5. **Müzik veya ses**'i seçin ve müzik veya ses klibi ekleyin.
6. **Metin**'i seçin.
7. Mesaj metnini girin ve [**OK**] tuşuna basın.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [**OK**] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-postanın konusunu girin ve [**OK**] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [**OK**] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. E-postayı göndermek için [**OK**] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. **Yeni e-postayı denetle**'nü seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <**Sçnklr**>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Etkinleştir** → **Açık**'ı seçin.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarm** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
4. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim** veya **Not** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönderme yöntemi** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Kişi göndermek için göndermek istediğiniz verileri seçin.
5. Bir aygıtı arayın ve seçin.
6. Gerekirse bir Bluetooth PIN kodu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Veri alma

1. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
2. Almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Menü	Açıklama
Son kişiler, Cevapsız aramalar, Aranan numaralar, Arayan numaralar	Giden, gelen veya cevapsız son aramaları kontrol etmenizi sağlar.
Tümünü sil	Tüm arama türlerindeki kayıtların tamamını silmenizi sağlar.
Arama yöneticisi → Arama süreleri	Aradığınız ve arandığınız görüşmelerin süresine bakmanızı sağlar.
Arama yöneticisi → Arama ücretleri	SIM kartınız destekliyorsa aramalarınızın maliyetini kontrol etmenizi sağlar.
Arama yöneticisi → Reddedilenler listesi	Reddetmek istediğiniz arayan telefon numaralarının listesini oluşturmanızı sağlar.

Rehber

Menü	Açıklama
Kişi listesi	Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini aramanızı sağlar.

Menü	Açıklama
FDN kişileri	SIM kartınız bu özelliği destekliyorsa, telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturabilirsiniz.
Kişi oluştur	Rehbere yeni kişi eklemenizi sağlar.
Grup	Arayan gruplarındaki kişilerinizi düzenleyebilirsiniz.
Hızlı arama	En sık aranan numaralarınıza hızlı arama numarası atayabilirsiniz.
Kartvizitim	Kartvizit oluşturup başkalarına gönderebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atamanızı sağlar.
Yönetim	Rehber'deki kişileri yönetebilir veya Rehber'in varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Servis numarası	SIM kartınız destekliyorsa, servis sağlayıcınız tarafından atanan SDN (Servis Arama Numarası) listesini görüntüleyebilirsiniz.

Müzik

Müzik dinlemenizi sağlar. Kendi parça listelerinizi de yapabilirsiniz.

Tarayıcı

Menü	Açıklama
Ana Sayfa	Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servis sağlayıcının ana sayfasının yüklenmesini sağlar.
Yer imleri	Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
URL'yi girin	Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Önbelleği temizle	En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bir hafıza olan önbelleğin temizlenmesini sağlar.
Profil ayarları	Web tarayıcı için bağlantı profillerini ayarlamanızı sağlar.
Geçerli profil	Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
Mesajlarım	Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderemediğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Klasöre göre sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.
Ayarlar	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Acil durum mesajları	Acil durum mesajı gönderme ve alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar. Tuşlar kilitliyken [Ses] tuşuna 4 kez basarak acil durum mesajı gönderebilirsiniz.
Şebeke mesajları	Alınan şebeke mesajlarına erişmenizi veya şebeke mesajı alma ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Müzik, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.
Oyunlar ve diğerleri	Dahili olarak bulunan Java oyunlarına erişin.
Bellek kartı	Bellek kartında bulunan dosyalara erişmenizi sağlar. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında kullanılabilir.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol etmenizi sağlar.

Takvim

Programınızı takip etmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanmanızı sağlar.

FM radyo

Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
Resim düzenleyici	Çeşitli düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz.
Bluetooth	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlamanızı sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Dünya saati	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.
Çevirici	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Süreölçer	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.
SIM AT	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Alarmlar

Sabah sizi uyandırması veya belirli bir saatteki etkinlikle ilgili sizi uyarması için alarm kurmanızı sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Telefon profilleri	Farklı etkinlikler veya durumlar için telefonun ses ayarlarını değiştirin.
Telefon ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Telefon ayarları → Kısayollar	Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanın. [Yukarı] tuşu Menüm moduna kısayol olarak sabitlenir.
Telefon ayarları → Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Otomatik tuş kilidi	Telefonu ekran kapandığında tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Telefon ayarları → Ses tuşu	[Ses] tuşuna uzun bastığınızda telefonun gelen aramalarda nasıl tepki göstereceğini ayarlamanızı sağlar.
Telefon ayarları → Arayanın bilgilerini göster	Telefonu gelen tüm aramalarda ve mesajlarda arayan bilgilerini gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Telefon ayarları → Menüm	En sevdiğiniz menü öğelerini kullanarak kendi menünüzü oluşturmanızı sağlar. Bu menüye Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz.
Telefon ayarları → PC bağlantıları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir aygıta bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçmenizi sağlar.
Aydınlatma ayarları → Arka ışık süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçmenizi sağlar.
Aydınlatma ayarları → Parlaklık	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Aydınlatma ayarları → Tuş takımı aydınlatması	Telefonun tuş takımı ışığını nasıl kontrol edeceğini ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → Ana ekran	Ekranda bekleme modu görüntüsü ayarlamanızı sağlar.
Ekran ayarları → Temam	Menü modu için bir dış görünüm rengi deseni seçmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Metin ekranı	Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Açılır liste menüsü	Menü seçeneklerini gösteren açılan listeyi görüntülemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.
Ekran ayarları → Menü geçiş efekti	Menü modunda menüler arasında geçiş yaparken kullanılacak efekti seçin.
Mesaj ayarları	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Arama ayarları	Arama fonksiyonları için seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Rehber ayarları → Hızlı arama	En sık aradığınız numaralara hızlı numara atamanızı sağlar.

Menü	Açıklama
Rehber ayarları → Yeni kişileri farklı kaydet	Kişileri kaydetmek için varsayılan hafıza konumunu seçmenizi sağlar.
Rehber ayarları→ Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atamanızı sağlar.
Takvim ayarları → Başlangıç günü	Takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını seçmenizi sağlar.
Takvim ayarları → Varsayılan görünüm kriteri	Varsayılan takvim görünüm modunu seçmenizi sağlar.
Tarayıcı ayarları	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Müzik çalar ayarları/Medya çalar ayarları	Servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu menülerden birine sahip olabilirsiniz: • **Müzik çalar ayarları**: müzik çalma ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar. • **Medya çalar ayarları**: müzik çalma ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar. Ayrıca, gerçek zamanlı video aktarımı sunucusuna erişim için bir bağlantı profili de seçebilirsiniz.
Şebeke ayarları → Şebeke seçin	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.

Menü	Açıklama
Şebeke ayarları → Şebeke modu	Yurtdışı seyahati sırasında ilgili bir banda geçmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik ayarları → PIN kilidi	PIN'inizi SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → Gizlilik kilidi	Arama kayıtlarına, kişilere, mesajlara veya dosyalara erişimi kilitlemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik ayarları → Sabit arama modu	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik ayarları → Şifreyi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → PIN kodunu değiştir	PIN kodunu değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik ayarları → PIN2 kodunu değiştir	SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, geçerli PIN2 kodunuzu değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik ayarları → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
Kurulum sihirbazı	Telefonunuzun temel ayarlarını hızlı bir şekilde özelleştirmenizi sağlar. Ekrandaki yönergeleri uygulayarak her ayar için istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Hafıza ayarları	Hafıza ile ilgili ayarları değiştirmenizi ve kullanılmakta olan hafıza hakkındaki bilgileri kontrol etmenizi sağlar. Hafızayı temizlemeniz de mümkündür.
Ayarları sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.[1]

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.596 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0° C (32° F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.

- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-J150

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**: EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste t utulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.02.27 — **Yong-Sang Park / S. Yönetici**

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.